

S W T tools

スーパーウェッジタイトスクリーツールス

★Super Wedge Tight Screw tools
(標準貫入試験用ガイドロッド)



FUSO 株式会社 扶桑工業 機械事業部

静岡工場	〒426-0002	静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
東京支店	〒336-0038	埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
東北支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
北陸支店	〒933-0331	富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
広島支店	〒733-0821	広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
大阪支店	〒574-0076	大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>

FUSO

貫入試験の悩みを解決!

打撃によるロッド緩みがなくなりました。

緩まない!

ネジの締め込みを片手で軽く締めるだけで「OK」!!

従来の40.5用ロッドネジは、ドライブハンマの打撃により数回でネジの緩みが発生しています。しかし、SWTネジは、手で軽く締めるだけで貫入試験中のネジの緩みを気にすること無く作業ができます。製品寿命も長くなりました。

◇半自動落下装置用

T型 (テーパ式)

アッパガイド(700L)
リリースカップリング
ガイドロッド(1108L)

緩まない!

緩まない!

▼リリースカップリング

ノッキングカップリング(A)

ガイドロッドASSY(A) (SWT)	
外 径 (mm)	φ54
全 長 (mm)	2146
接 続 ネ ジ	φ40.5
質 量 (kg)	11.6
商品コード	W1103-0686Z

▼ノッキングカップリング(A)

☆構成部品

名 称	質量(kg)	商品コード
ノッキングカップリング(A) (SWT)	2.6	W1103-0682Z
ガイドロッド(1108L) (SWT)	4.5	W1103-0683Z
リリースカップリング(SWT)	1.6	W1103-0684Z
アッパガイド(700L) (SWT)	2.9	W1103-0685Z

※ガイドロッドASSY(A)及びガイドロッドASSY(D)に、T型ノッキングブロックは含まれておりません。別途、ご購入をお願いします。商品コード：W1104-0076B

▼ノッキングブロック




◇標準型ドライブハンマ用

名 称	質量(kg)	商品コード
ガイドロッドASSY(D) (SWT)	8.7	W1103-0695Z
ノッキングカップリング(A) (SWT)	2.6	W1103-0682Z
ガイドロッド(1450L) (SWT)	6.1	W1103-0697Z

※ガイドロッドASSY(D)の構成部品：ノッキングカップリング(A)，ガイドロッド(1450L)

ガイドロッドの接続と交換

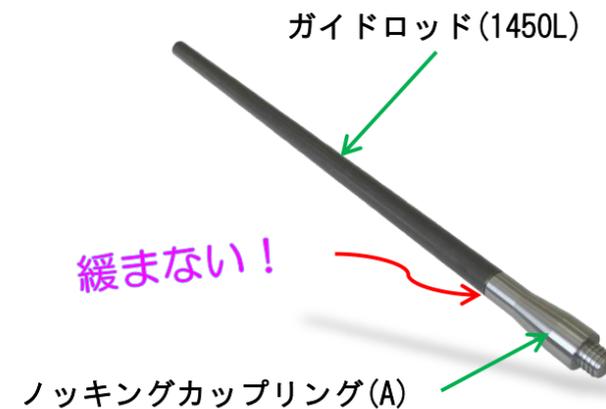

ガイドロッドとカップリングを正常に接続すると少し隙間があります。(1.5~3.5mm)

※ この隙間が無くなったら交換の目安です。

◇新型安芯棒

ガイドロッドに入れるだけ!!

ガイドロッドに挿入することで、万が一ネジ部が折損してもドライブハンマの急激な落下を防ぐことが出来る安心棒もあります。